
■取付方法とご使用方法

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

1. ダイクロ反射板の取付け


- ●ダイクロ反射板のひび割れ・欠け等 の異常がないか確認のうえ作業して ください。
- ●ソケットにダイクロ反射板をセットし反 射板止めをソケットに最後まで確実に ねじ込んでください。

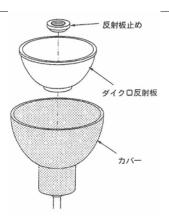

2. ランプの取付け


●ランプをソケットに合わせて、確実にねじ込んでください。

適合 ミニクリプトン球 PS35 ホワイト ランプ 100V 60W×1灯 E-17

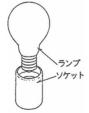

3. 電源の接続

●プラグをコンセントにきっちりと差 し込んでください。

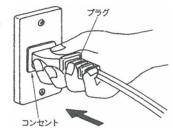


4. 使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

5. ご使用方法

- ●点灯、消灯は、ディマーで操作してください。
- ●ツマミを左に回せば暗く、右に回せば明るくなります。
- ●ディマーの回路を完全に切るには、ツマミを左 一杯に回してOFF状態にしてください。



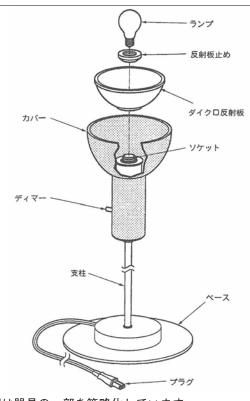


※上図は器具の一部を簡略化しています。

また᠁部は品番によりデザインが異なります。

6. カバーの交換方法

- ●カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ作業してください。
- ●ツマミカバーを矢印方向にはずし、ツマミ取付ネジをゆるめてツマミ・ワッシャをはずしてください。
- ●反射板止めをゆるめ、ソケットからダイクロ反射板を取外してください。
- ●カバー押さえをゆるめ、ソケット からソケットカバー・カバーの順 に取外してください。
- ●カバーの取付けは上記の逆の順 序で行ってください。

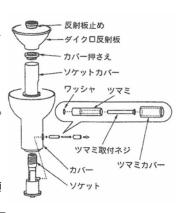

■仕様■■■日属部品■

品 番	YF1301 · YF1302	付属部品は
電源電圧	100V	ありません。
消費電力	52W	37 7 3 2 7 5

■保守・点検

●6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。 不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、 工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

【器具の清掃について】

汚れを落とす場合は、中世洗剤をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因になります。

■用 語

● 一般通常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

- 1.周囲温度が20±15℃を超える場所。
- 2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
- 3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等)
- 4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

ECOGLASS

www.eco-glass.com

取扱説明書

工事店・電気店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■ 安全上のご注意



この器具は、一般通常環境(本説明書用語欄参照) の屋内据置専用危惧です。下記の使用環境・条件で は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因 になります。

- ●一般通常環境以 ●浴室
- 外の所
- ●サウナ風呂
- ●湿気の多い所
- ●傾斜面
- ●水気のかかる所 ●屋外

使用環境に適合するか否かの判断が 困難な場合は、お問合せください。



交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具 銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原 因になります。(インバータおよび白熱灯器具は 50Hz・60Hz 教用です。)



電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されて いる電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短く なるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。



空調や風の影響を受ける所、火気等の近くでは使用 しないでください。落下・感電・火災の原因になります。



不安定な場所で使用しないでください。 落下・火災・転倒の原因になります。





ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを 確認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って 確実に行ってください。落下・感電・火災の原因にな



器具施工および取付方法は、本説明書等に従って 正しく行ってください。落下・感電・火災の原因にな



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな



安全機構が付属されているものは、必ず使用してくだ さい。また、器具の改造、部品の変更や異物を差し 込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因 になります。



濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障 の原因になります。

<u>荀文</u>



器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆 わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりし ないでください。落下・感電・火災の原因になります。



電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った りしないでください。また、差込みプラグを抜く時はプ ラグを持って抜いてください。感電・火災の原因になり ます。



長期間使用されない場合は、差込みプラグをコンセン トから抜いてください。



黒化したりチラツキがでたランプは、新しいものと交 換してください。また、ランプ交換やお手入れの際は、 電源を切ってください。感電・焼損の原因になります。



煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電 源を切ってください。感電・火災の原因 になります。工事店、お買い上げの販



売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

△ 注 黄



器具や部品の取扱いは、丁寧に行ってください。また、 ランプ着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ 等を強く弾かないでください。落下・破裂・破損の原 因になります。



器具本体表示または本説明書に従って、定期的に保 守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資 格者に点検を依頼してください。不具合のまま使用します と火災の原因になります。



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になってい ますので、手を触れないでください。火傷の原因にな ります。



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に 記載されたもの以外は、使用しないでください。落 下・感電・火災の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等 で拭き取ってください。水洗いをしま すと、感電・故障の原因になります。

